


Installations-Schema Erdgas Mitteldruck (häuslicher Bereich)

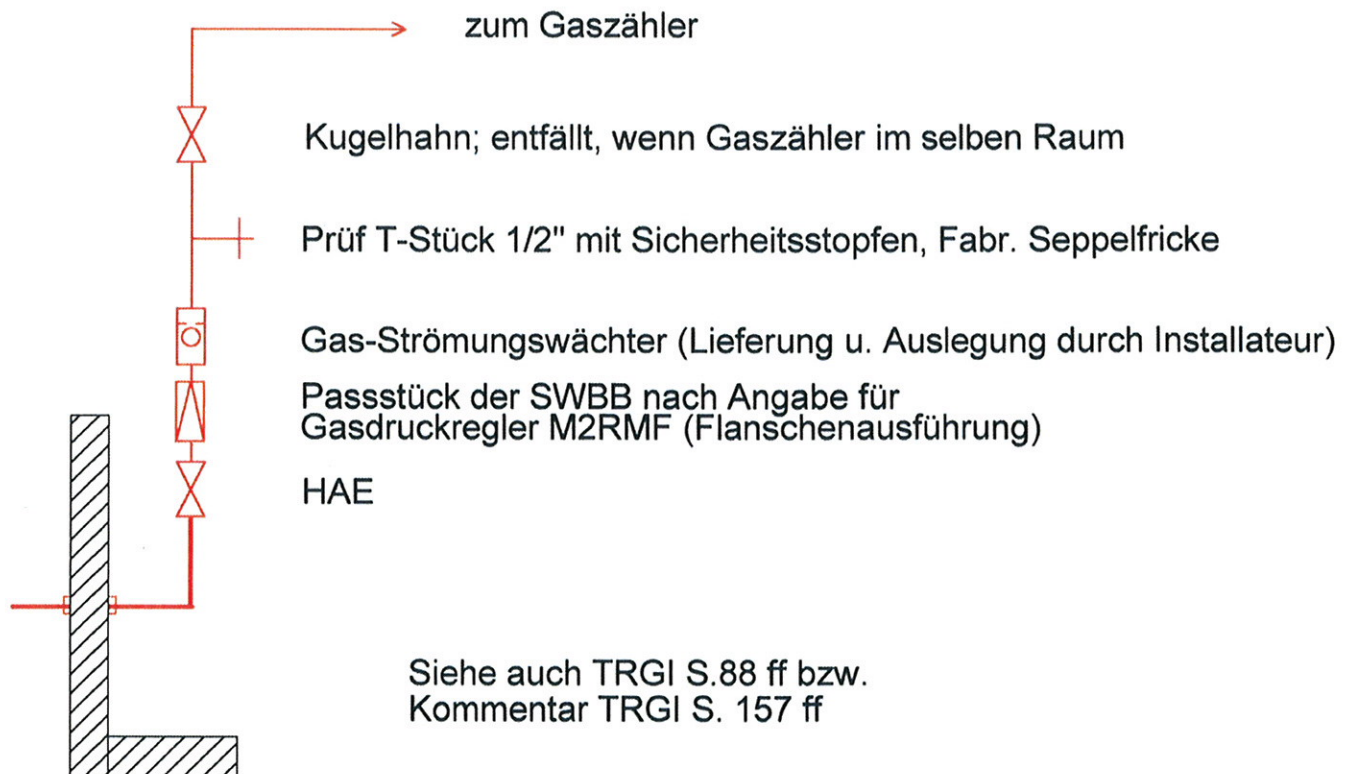

- Wandabstand mind. 100mm.
- Der Gasdruckregler ist unmittelbar im Anschluss an die HAE zu installieren.
- Der GS ist unmittelbar im Anschluss an den Gasdruckregler zu installieren.
- Es ist keine Gebo-Verschraubung, im Bereich der HAE, zu installieren.
- Installationsort ist bei Bedarf mit SW-BB abzustimmen. Grundsätzlich sollte dies in einem "nicht allgemein zugänglichen Raum" erfolgen.